

打印纸宽度的调整

一. 76mm 转 58mm 打印纸。

二. 硬件安装操作：

1. 拔出纸盒边缘备用的调整片，插入到最右侧的（58mm 用）纸宽调整卡槽内。

（见图 1）

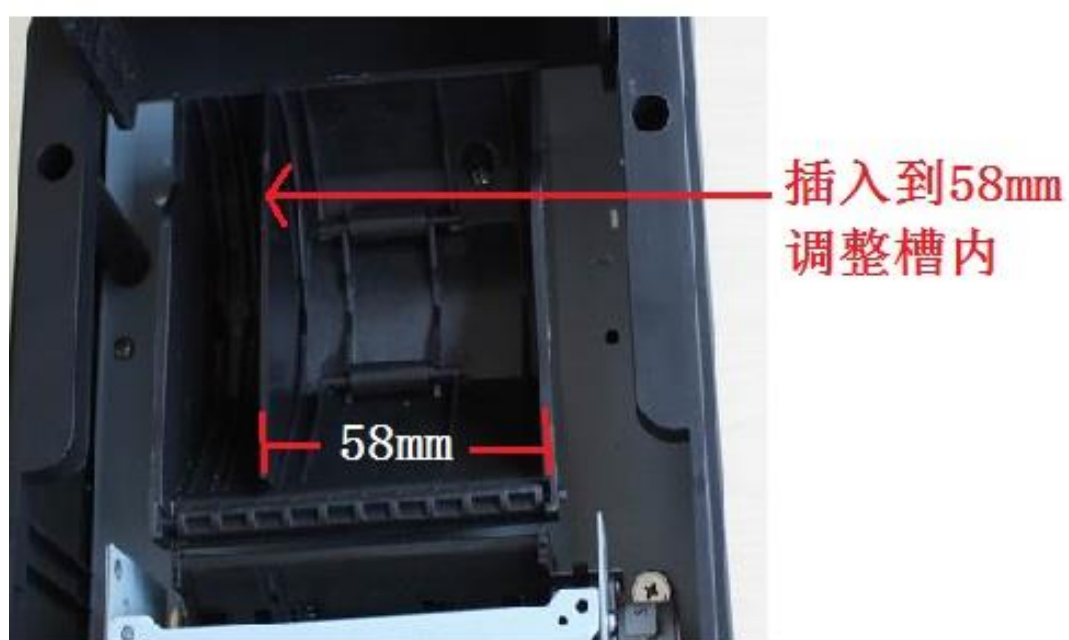


图1

2. 双手向两侧扳开送纸槽的卡扣。向上取出送纸槽的上半部分。（见图 2）

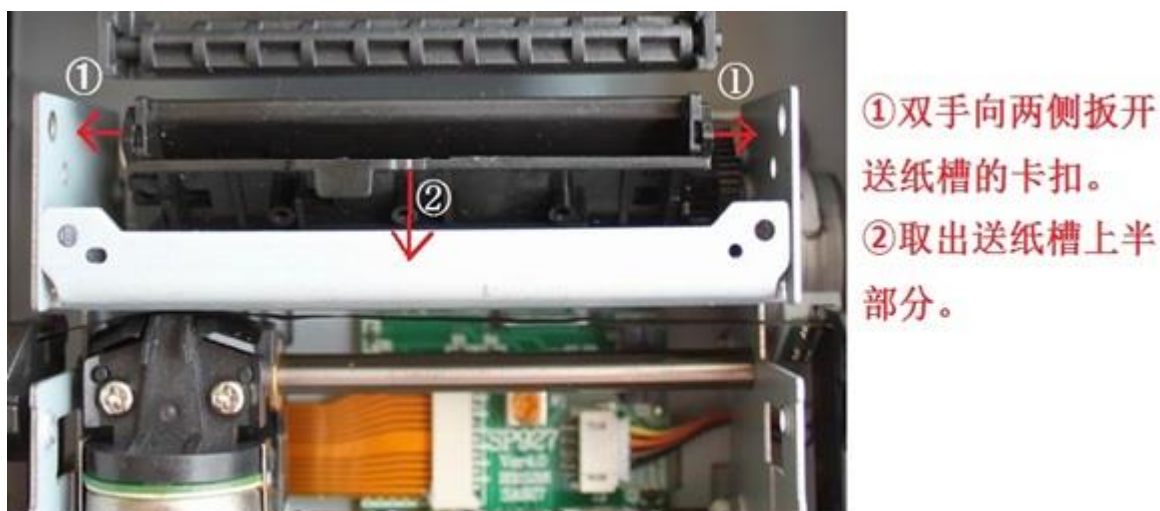


图2

3. 装入 58 挡片（请向购买点索取），然后复原送纸槽上半部分。

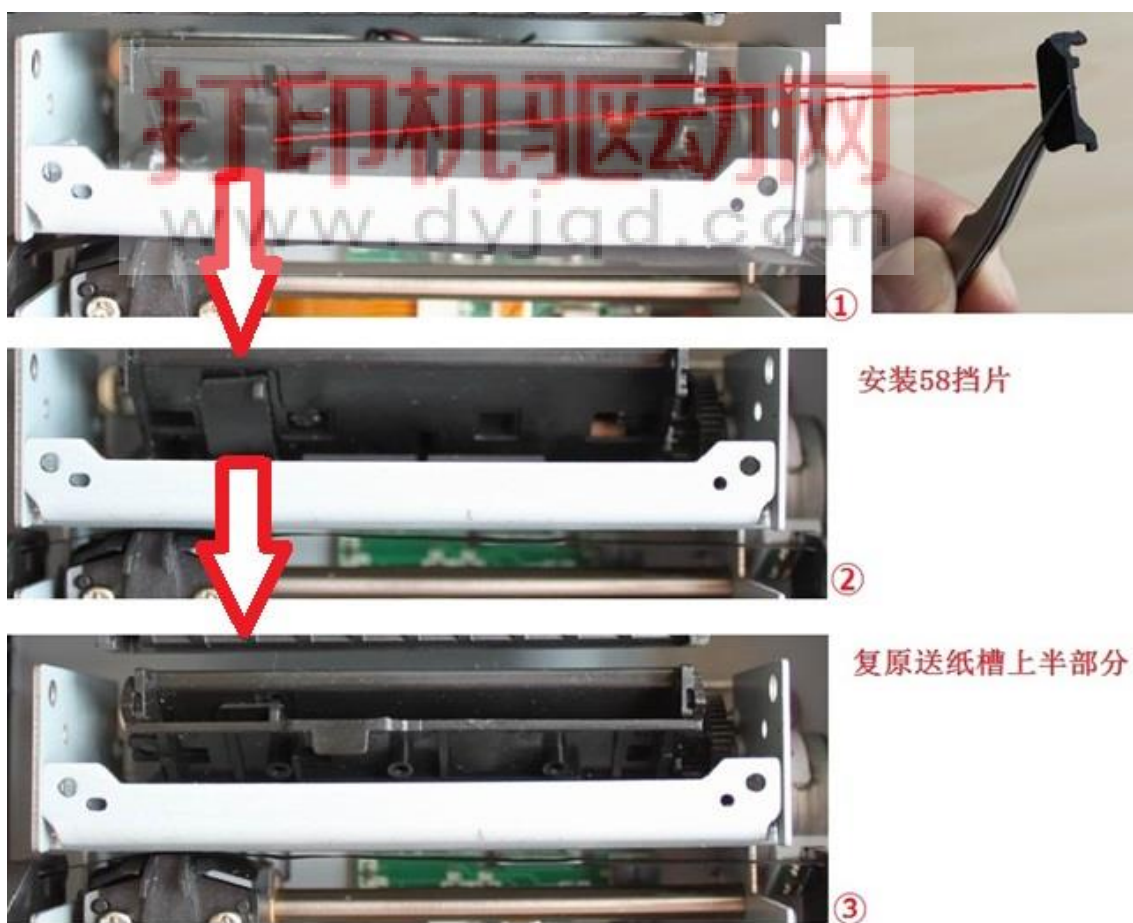


图3

三. 软件调整:

1. 按住“走纸”键（不要松手），打开“电源”。（图4）



- 四. 打印机发出三组提示音：“嘀、嘀嘀、嘀嘀嘀”（松手），打印机进入自检打印模式。

（*提示音：第1组响一声“嘀”、第2组响两声“嘀嘀”、第3组响三声“嘀嘀嘀”）

- 五. 自检打印模式的打印内容：（见图5）

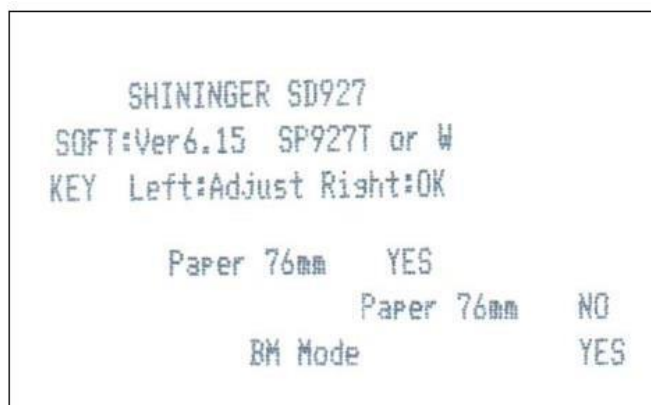


图5

- 六. 打印机第一次打印到: “Paper 76mm YES” (76mm 纸张开启), 按一下 “联机” 键 (代表: “NO”)。(注: “走纸” 键代表: “YES”、“联机” 键代表: “NO”)。
- 七. 打印机第二次打印: “Paper 76mm NO” (76mm 纸张关闭), 按一下 “走纸” 键 (代表: “YES”)。
- 八. 重启 “电源” (关闭, 再开启 “电源”)。调整成功!