


如何手动走纸？

提问：如何手动让打印机走一段空白纸？

回答：请按下列步骤操作：

1. 打开“电源”开关，“电源”指示灯和“联机”指示灯点亮。（见图 1）

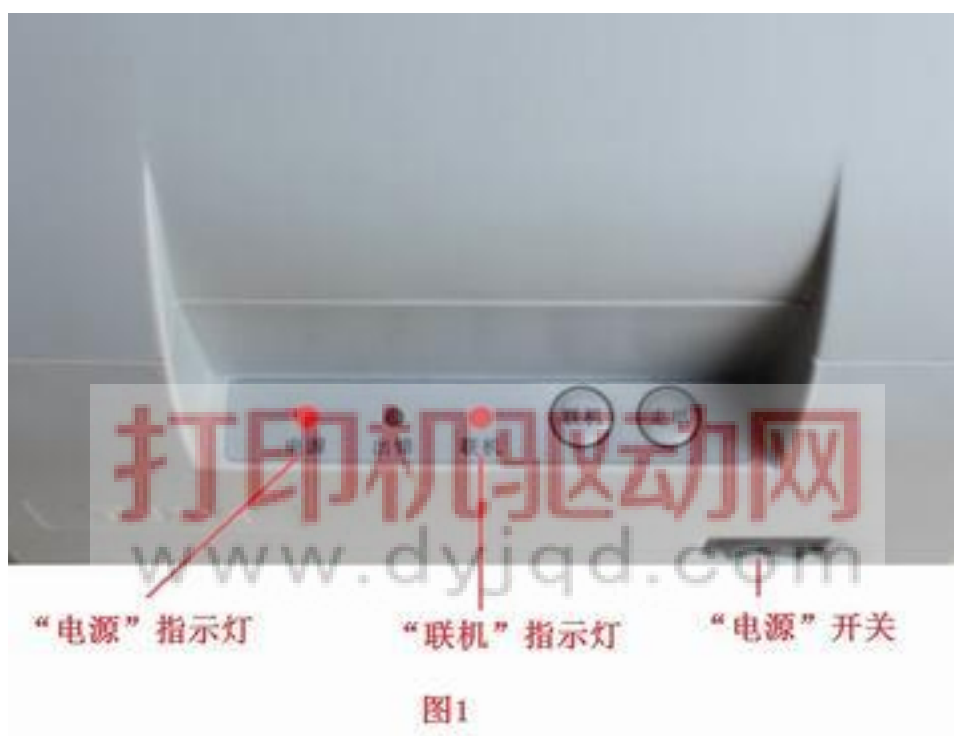

2. 按“联机”键，关闭“联机”指示灯。（图 2）



3. 按“走纸”键，可随意走纸。(图 3)



4. 走纸调整结束后按“联机”键，点亮“联机”指示灯。打印机返回到正常联机工作状态。(图 4)

