

调整成列度（打印重影、字迹模糊）

一．故障现象：打印重影、字迹模糊。（见图 2）

二．故障处理：

1. 更换新色带后重新打印。如果更换色带后问题依然存在，请进入到第 2 项：调整成列度。



2. 成列度调整：

- ① 按住“走纸键”
- ② 打开“电源”
- ③ 听到两组提示音“嘀——嘀嘀”后松开“走纸键”。

（注：第一组提示音“嘀”响一声；第二组提示音“嘀嘀”响两声）

- ④ 打印机进入成列度调整模式，开始打印 H。（如果打印的不是 H 请关闭电源，从新返回①）。
- ⑤ 在该模式下，打印机先打印出各种调整值下的“上下 H”，带“*”的为当前值。（见图 1）
- ⑥ 看第几行的“上下 H”是对得最齐的，就按几下“联机键”。每按一下会有“嘀”一声响。

- ⑦ 再按一下“走纸键”。
- ⑧ 重新启动“电源”（关闭、再开启“电源”）。调整结束。（见图2）

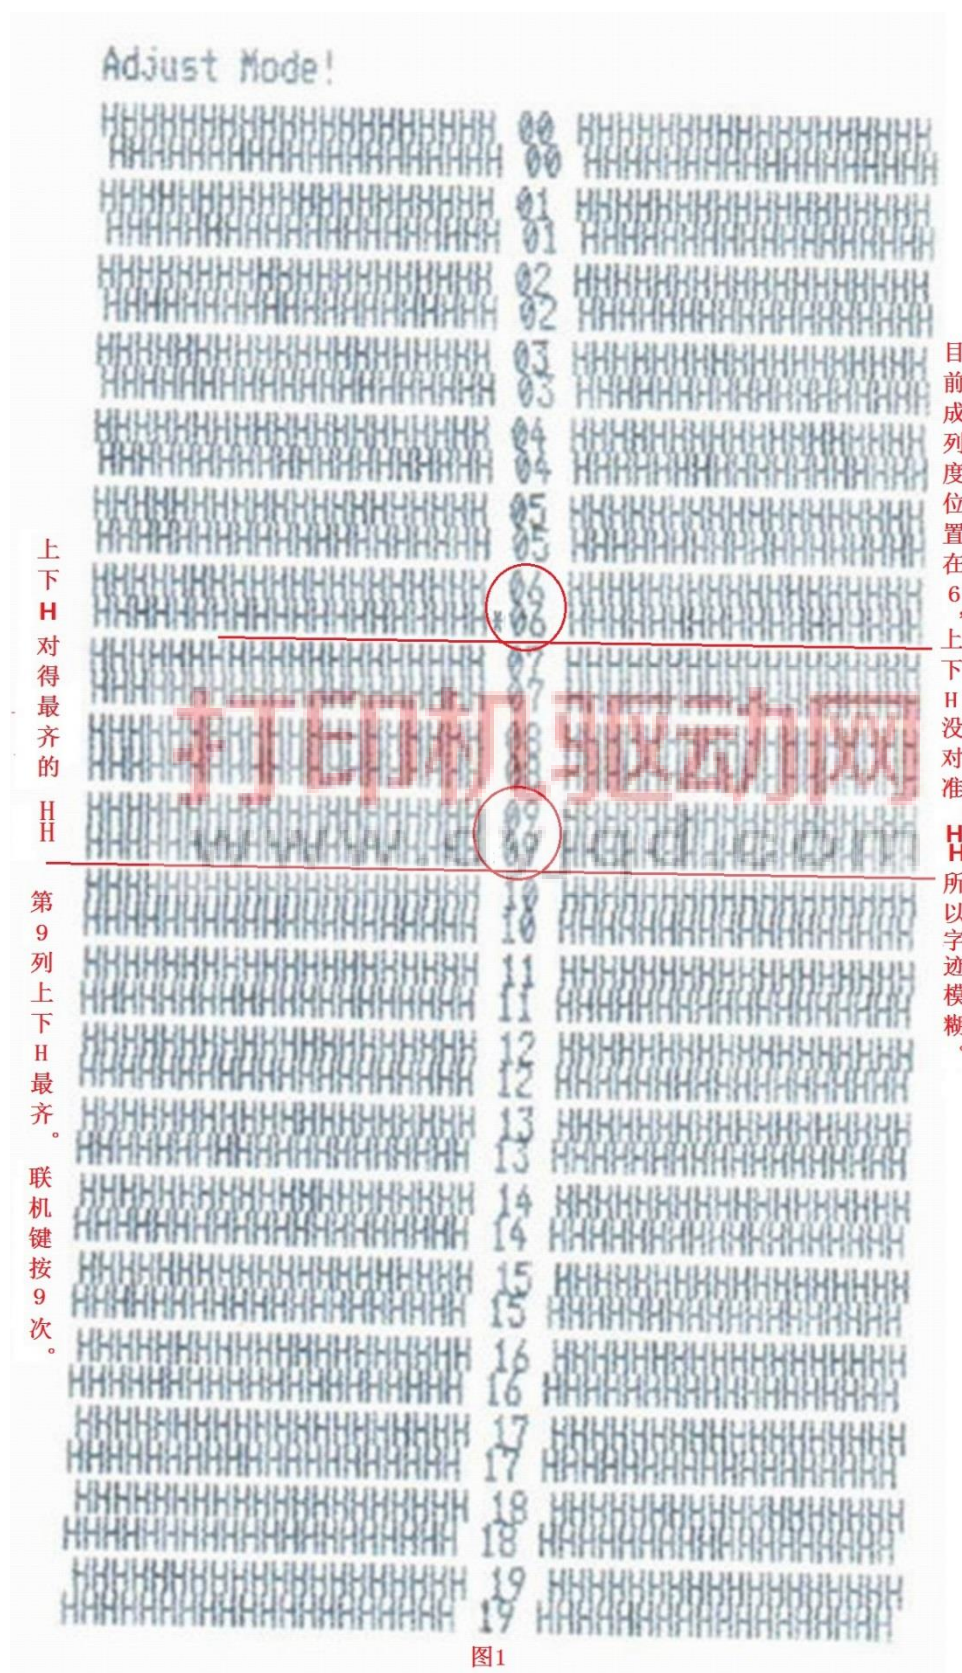


图1



字迹模糊（重影），
成列度（上下H）需要调整。

成列度正确的打印效果。

图2